DK

NO

KULINARISK

Design and Quality
IKEA of Sweden

DANSK

Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre.

NORSK

Se den siste siden i denne håndboken for en fullstendig liste over IKEAs serviceleverandører og relevante telefonnumre i de forskjellige landene.

DANSK 4
NORSK 34

Indholdsfortegnelse

Om sikkerhed	4	Brug af tilbehøret	19
Sikkerhedsanvisninger	6	Ekstrafunktioner	21
Installation	8	Råd og tips	23
Produktbeskrivelse	9	Vedligeholdelse og rengøring	24
Betjeningspanel	10	Fejlfinding	27
Før første anvendelse	12	Tekniske data	29
Daglig brug	13	Energieffektiv	29
Urfunktioner	17	MILJØHENSYN	30
Automatiske programmer	18	IKEA-GARANTI	31

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

⚠ Om sikkerhed

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

- Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det er i drift.

Generelt om sikkerhed

- Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en tekniker.
- ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant.
- Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
- Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
- Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
- For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
- Brug kun den anbefalede temperaturføler (termometer) til dette apparat.

Sikkerhedsanvisninger

Installation

⚠ **ADVARSEL!** Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Sørg for, at apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
- Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde.

Tilslutning, el

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Netledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm.
- Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
- Luk apparatets låge helt, inden du sætter netstikket i stikkontakten.
- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.

Brug

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.
- Sluk altid apparatet efter brug.
- Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud.

- Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Belast ikke lågen, når den er åben.
- Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads.
- Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft.
- Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen:
  - Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.
  - Læg ikke aluminiumfolie direkte på bunden af ovnrummet.
  - Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
  - Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen.
  - Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatets ydeevne.
- Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes.
- Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning.
- Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen.
- Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel og forårsage efterfølgende skade på apparatet, husenheden eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet helt af efter brug.

Vedligeholdelse og rengøring

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
- Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter.
- Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overflademateriale.
- Fedt og madrester i apparatet kan skabe brand.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.

Pyrolytisk selvrens

ⓘ Risiko for brand og forbrændinger.

- Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller Ibrugtagning, skal du først tage følgende ud af ovnen:
  - alle madlavningsrester, pletter fra olie eller fedt / belægninger.
  - alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber osv., der fulgte med produktet), herunder evt. alle non-stick gryder, pander, bakker, redskaber osv.
- Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk rensning.
- Hold børn væk fra apparatet, mens den pyrolytiske rensning er i gang.

Apparatet bliver meget varmt, og der udledes varm luft fra de forreste køleaftræk.
- Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der kan frigive dampe fra madlavningsrester og produktionsmaterialet, hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til at:
  – sørg for god udluftning under og efter hver pyrolytisk rensning.
  – sørg for god udluftning under og efter første ibrugtagning med maksimal temperatur.
- I modsætning til mennesker kan visse fugle og krybdyr være ekstremt følsomme over for potentielle dampe, der udsendes under rensningen af alle pyrolytiske ovne.
  – Dyr (især fugle) skal flyttes til et område med god udluftning og må ikke være i nærheden af apparatet under og efter hver pyrolytisk rensning og første ibrugtagning med maksimal temperatur.
- Små kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i nærheden af alle pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske selvrensning er i gang.
- Slip-let overflader på gryder, pander, bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolytisk rensning ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe af lavt niveau.
- Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madrester, som beskrevet, er ikke skadelige for mennesker, herunder spædbørn eller personer med fysiske lidelser.

Indvendig belysning

- Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning.

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for elektrisk stød.

- Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
- Brug kun pærer med samme specifikationer.

Bortskaffelse

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- **Emballage**:
  Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads.

Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

Installation

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlerne om sikkerhed.

Montering

ⓘ Se Monteringsvejledningen vedr. installation.

Elektrisk installation

⚠ **ADVARSEL!** Kun en kvalificeret person må foretage den elektriske installation.

ⓘ Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlerne Om sikkerhed ikke følges.

Apparatet er kun forsynet med en netledning.

Kabel

Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at få oplysninger om kablets tværsnit. Du kan også se i tabellen:

Effekt i alt (W)	Kablets tværsnit (mm^2)
maksimum 1380	3 x 0.75
maksimum 2300	3 x 1
maksimum 3680	3 x 1.5

Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm længere end fase- og nulkabler (blå og brune kabler).

Produktbeskrivelse

Oversigt over apparatet

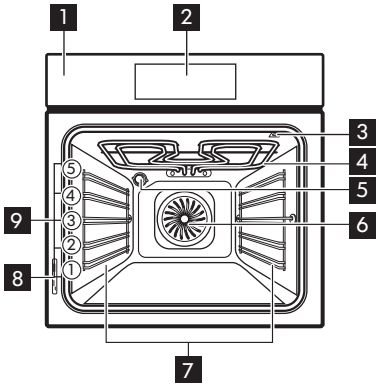

1 Betjeningspanel
2 Elektronisk programur
3 Bøsning til termometer
4 Grill
5 Ovnpære
6 Ventilator
7 Ovnribber, udtagelige
8 Mærkeplade
9 Rillepositioner

Tilbehør

- **Grillrist** x 2
  Til kogegrej, kageforme, stege.
- **Bageplade** x 1
  Til kager og lagkagebunde.
- **Grill / bradepande** x 1
  Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.
- **Termometer** x 1
  Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er.

- **Teleskopskinner** x 2 sæt Til riste og plader.

Betjeningspanel

Elektronisk programur

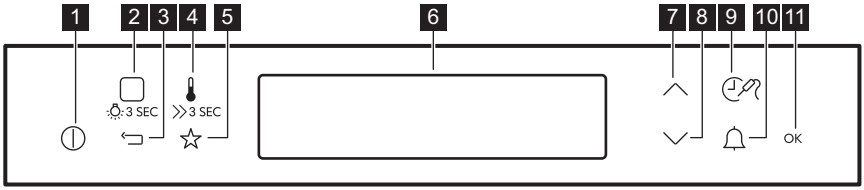

	Symbol	Funktion	Kommentar
1	⏻	ON/OFF	Tænder/slukker for apparatet.
2	▢ 3 SEC	Ovnfunktioner eller Hjælp Til Tilberedning	Berør symbolet én gang for at vælge en ovnfunktion eller menuen: Hjælp Til Tilberedning. Berør symbolet igen for at skifte mellem menuerne: Ovnfunktioner, Hjælp Til Tilberedning. For at tænde eller slukke lyset skal du berøre ▢ i 3 sekunder.
3	⮌	Tilbage-tast	Går ét niveau tilbage i menuen. Berør symbolet i 3 sekunder for at få vist hovedmenuen.
4	🌡 3 SEC	Temperaturvalg	For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle temperatur i apparatet. Berør symbolet i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere funktionen: Hurtig opvarmning.
5	☆	Favoritter	For at gemme og få adgang til dine favoritter.
6	-	Display	Viser apparatets aktuelle indstillinger.
7	⌃	Op-tast	Til at navigere op i menuen.
8	⌄	Ned-tast	Til at navigere ned i menuen.

	Symbol	Funktion	Kommentar
9		Tid og ekstrafunktioner	Til indstilling af forskellige funktioner. Når en opvarmningsfunktion er i gang, skal du berøre symbolet for at indstille timeren og funktionerne: Panel Lås, Favoritter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan også skifte indstillingerne for stegetermometeret.
10		Minutur	For at angive funktionen: Minutur.
11	OK	OK	Bekræfter valget eller indstillingen.

Display

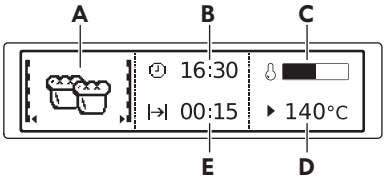

A. Ovnfunktion
B. Klokkeslæt
C. Indikator for opvarmning
D. Temperatur
E. En funktions varighed eller sluttidspunkt

Andre lamper i displayet:

Symbol	Funktion	
	Minutur	Funktionen er i gang.
	Klokkeslæt	Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
|→|	Varighed	Displayet viser den krævede tilberedningstid.
→|	Slut Tid	Displayet viser, når tilberedningstiden er slut.
	Temperatur	Displayet viser temperaturen.
	Tidsangivelse	Displayet viser, hvor længe ovnfunktionen virker. Tryk på ﹀ og ﹀ på samme tid for at nulstille tiden.
	Beregning	Apparatet beregner tilberedningstiden.

Symbol	Funktion	
	Lampe for opvarmning	Displayet viser temperaturen i ovnrummet.
	Lampe For Hurtig Opvarmning	Funktionen er aktiv. Funktionen reducerer opvarmningstiden.
	Vægtautomatik	Displayet viser, at vægtautomatikken er aktiv, eller at vægten kan ændres.
	Heat+Hold	Funktionen er aktiv.

Før første anvendelse

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlerne om sikkerhed.

Rengøring før ibrugtagning

Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra apparatet.

ⓘ Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

Gør apparatet og tilbehøret rent, inden du tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres oprindelige positioner.

Første tilslutning

Når apparatet tilsluttes til ledningsnettet eller efter strømafbrydelse, skal der indstilles sprog, displaykontrast og displaylysstyrke samt aktuel tid.

1. Tryk på ^ eller ˇ for at indstille værdien.
2. Tryk på OK for at bekræfte.

Forvarmning

Før ibrugtagning skal apparatet forvarmes med kun grillriste og bageplader indeni.

1. Indstil funktionen: Over- undervarme og den maksimale temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i en time.
3. Indstil funktionen: Varmluft og den maksimale temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.

Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning i rummet.

Brug af den mekaniske børnesikring

Apparatet har børnesikringen monteret og slået til. Den sidder under betjeningspanelet, i højre side.

Når børnesikringen er monteret, åbnes ovnlågen ved at trække op i børnesikringens greb, som vist på billedet.

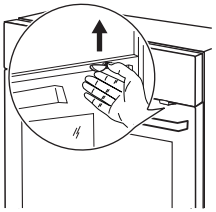

Luk ovnlågen uden at trække i børnesikringen.
Børnesikringen fjernes ved at åbne ovnlågen og skrue sikringen af med torx-

nøglen. Torx-nøglen ligger i posen med ovnens monteringsdele.

Skru skruen tilbage i hullet, når du har fjernet børnelåsen.

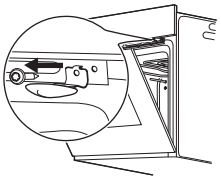

Daglig brug

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlerne om sikkerhed.

Navigering i menuerne

1. Tænd for apparatet.
2. Tryk på ﹀ eller ﹀ for at indstille menufunktionen.
3. Tryk på OK for at gå til undermenuen eller acceptere indstillingen.

ⓘ Du kan når som helst skifte til hovedmenuen med ⮌.

Oversigt over menuer

Hovedmenu

Symbol	Menupunkt	Egnet til
	Ovnfunktioner	Indeholder en liste med ovnfunktioner.
	Hjælp Til Tilberedning	Indeholder en liste med automatiske programmer.
	Favoritter	Indeholder en liste med yndlingstilberedningsprogrammer, der er oprettet af brugeren.
	Pyrolyse	Pyrolytisk rensning.
	Grundindstillinger	Bruges til at indstille apparatkonfigurationen.
	Specielle Emner	Indeholder en liste med ekstra ovnfunktioner.

Undermenu for: Grundindstillinger

Symbol	Undermenu	Beskrivelse
	Indstil aktuel tid	Angiver det aktuelle klokkeslæt.

Symbol	Undermenu	Beskrivelse
	Tidsangivelse	Når funktionen er aktiveret, vises den aktuelle tid i displayet, når apparatet slukkes.
°C»	Hurtig opvarmning	Når den er aktiveret, reducerer funktionen opvarmningstiden.
	Set + Go	Til at indstille en funktion og aktivere den senere med et tryk på et symbol på kontrolpanelet.
	Heat+Hold	Holder den tilberedte mad varm i 30 minutter efter endt tilberedningscyklus.
	Forlængelse Af Tiden	Aktiverer og deaktiverer funktionen Forlængelse af tiden.
	Kontrast Display	Indstiller kontrast i displayet i trin.
	Lysstyrke Display	Indstiller lysstyrke i displayet i trin.
	Sprog	Angiver sprog.
	Signal Volume	Indstiller lydstyrke for tastetoner og signaler i trin.
	Panel Signal	Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne. TIL/FRA-fingertouch-feltets tone kan ikke deaktiveres.
	Alarm/Fejl Signaler	Aktiverer og deaktiverer alarmtonerne.
	Hjælp Til Rengøring	Hjælper dig igennem rengøringsproceduren.
	Husk Rengøring	Minder dig om at rengøre apparatet.
i	Service	Viser softwarens version og konfiguration.
	Fabriksindstillinger	Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.

Ovnfunktioner

Ovnfunktion		Egnet til
	Varmluft	Bagning på tre ovnriller og til tørring af fødevarer.Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for funktionen: Over- undervarme (Over-/Undervarme).
	Over- undervarme	Til bagning og stegning på én ristposition.
	Pizza	Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød bund. Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for funktionen: Over- undervarme (Over-/Undervarme).
	Lavtemperaturstegning	Til tilberedning af møre, saftige stege.
	Undervarme	Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
	Fugtig Varmluft	Til at bage brød, kager og småkager. Til at spare energi under madlavning. Denne funktion skal anvendes i overensstemmelse med tabellen for fugtig varmluft for at opnå det ønskede madlavningsresultat. For flere oplysninger om de anbefalede indstillinger henvises der til kapitlet Råd, tabellen for fugtig varmluft. Denne funktion blev anvendt til at definere energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1.
	ECO stegning	Når du bruger denne funktion under tilberedning, kan du optimere energiforbruget. Se kapitlet Råd, tabellen med de tilhørende funktioner for at få flere oplysninger om de anbefalede indstillinger.
	Frosne Madvarer	Til tilberedning af sprøde færdigretter, f.eks. pommes frites, kartoffelbåde eller forårsruller.
	Lille Grill	Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af brød.
	Stor Grill	Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til toastbrød.

Ovnfunktion		Egnet til
	Turbogrill	Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune.

Specielle Emner

Ovnfunktion		Egnet til
	Brød	Til bagning af brød.
	Gratiner	Til ovnretter som lasagne eller kartoffelgratin. Også til gratinering og bruning.
	Hævning Af Dej	Til kontrolleret hævning af gærdej før bagning.
	Tallerkenvarmer	Til at varme tallerkener op inden servering.
	Henkogning	Til at henkoge grøntsager, f.eks. pickles.
	Tørring	Til tørring af skåret frugt (f.eks. æbler, blommer, ferskner) samt grøntsager (f.eks. tomater, squash eller champignoner).
	Hold Varm	Til at holde maden varm.
	Optøning	Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne madvarer, som f.eks. grøntsager og frugt. Optøningstiden afhænger af de frosne madvarers mængde og omfang.

Start af en ovnfunktion

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg menuen: Ovnfunktioner.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
4. Vælg en ovnfunktion.
5. Tryk på OK for at bekræfte.
6. Indstil temperaturen.
7. Tryk på OK for at bekræfte.

Indikator for opvarmning

Når du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælken i displayet. Bjælken viser, at temperaturen stiger. Når temperaturen er nået, lyder alarmen 3 gange og bjælken blinker og forsvinder.

Lampe For Hurtig Opvarmning

Denne funktion reducerer opvarmningstiden.

Stil ikke maden i ovnen, når Hurtig opvarmning-funktionen er i gang.

Funktionen aktiveres ved at holde »3 SEC i 3 sekunder. Lampen for opvarmning skifter.

Restvarme

Når der slukkes for apparatet, viser displayet restvarmen. Du kan bruge varmen til at holde maden varm.

Urfunktioner

Tabel for urfunktioner

Urfunktionstast		Egnet til
🔔	Minutur	At indstille nedtælling (maks. 2 t og 30 min). Denne funktion påvirker ikke apparatets drift. Brug 🔔 for at slå funktionen til. Tryk på ^ eller ˇ for at indstille minutterne og på OK for at starte.
|→|	Varighed	Til at indstille længden af en aktivitet (maks. 23 t 59 min).
→|	Slut Tid	Til at indstille sluttiden for en ovnfunktion (maks. 23 t 59 min).

Hvis du angiver tiden for en urfunktion, begynder tiden at tælle ned efter 5 sekunder.

Hvis du bruger urfunktionerne: Varighed, Slut Tid, deaktiverer apparatets varmelegemerne, når 90% af den indstillede tid er gået. Apparatet bruger restvarmen til at lave maden færdig, indtil den indstillede tid er gået (3 - 20 minutter).

Indstilling af urfunktionstasterne

Før du bruger funktionerne: Varighed, Slut Tid, skal du først indstille en ovnfunktion og en temperatur. Apparatet slukkes automatisk.
Du kan bruge funktionerne: Varighed og Slut Tid samtidigt, hvis apparatet skal tændes og senere slukkes automatisk.
Funktionerne: Varighed og Slut Tid virker ikke, når du bruger stegetermomter.

1. Vælg en ovnfunktion.

2. Tryk på en eller flere gange, indtil den ønskede urfunktion og det tilhørende symbol vises i displayet.
3. Tryk på ^ eller v for at indstille den nødvendige tid.
4. Tryk på OK for at bekræfte.

Når tiden er gået, udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes. Displayet viser en meddelelse.

5. Tryk på et hvilket som helst symbol for at stoppe signalet.

Heat+Hold

Betingelser for funktionen:

- Den indstillede temperatur skal være over 80 °C.
- Funktionen: Varighed er indstillet.

Funktionen: Heat+Hold holder færdig mad varm ved 80 °C i 30 minutter. Den aktiveres, når bagningen eller stegningen er slut.

Funktionen kan aktiveres eller deaktiveres i menuen: Grundindstillinger.

1. Tænd for apparat.
2. Vælg ovnfunktionen.
3. Indstil temperaturen til over 80 °C.
4. Tryk på en eller flere gange, indtil displayet viser: Heat+Hold.
5. Tryk på OK for at bekræfte.

Når programmet er slut, udsendes et lydsignal.
Funktionen forbliver aktiveret, selv om der skiftes ovnfunktion.

Forlængelse Af Tiden

Funktionen: Forlængelse Af Tiden fortsætter ovnfunktionen, efter endt Varighed.

Det gælder for alle ovnfunktioner med Varighed eller Vægtautomatik.
Gælder ikke for ovnfunktioner med stegetermometer.

1. Når tilberedningstiden er gået, udsendes et lydsignal. Tryk på hvilket som helst symbol.

Displayet viser meddelelsen.

2. Tryk på for at slå funktionen til eller på for at annullere.
3. Indstil længden af funktionen.
4. Tryk på OK.

Automatiske programmer

ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed.

Opskrifter på nettet

Du kan finde opskrifter til de automatiske programmer, der er specificeret for dette apparat, på websitet www.ikea.com. Se varenummeret på mærkepladen på forsiden af ovnrummet for at finde den rette opskriftsbog.

Hjælp Til Tilberedning med Opskrift Automatik

Dette apparat har en række opskrifter, du kan bruge. Opskrifterne er faste og kan ikke ændres.

1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen: Hjælp Til Tilberedning. Tryk på OK for at bekræfte.
3. Vælg kategori og ret. Tryk på OK for at bekræfte.
4. Vælg en opskrift. Tryk på OK for at bekræfte.

ⓘ Når du bruger funktionen: Manuel, bruger apparatet de automatiske indstillinger. De kan ændres som for andre funktioner.

Hjælp Til Tilberedning med Vægtautomatik

Denne funktion beregner automatisk stegetiden. For at bruge funktionen skal du indtaste madens vægt.

1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen: Hjælp Til Tilberedning. Tryk på OK for at bekræfte.
3. Vælg kategori og ret. Tryk på OK for at bekræfte.
4. Vælg funktionen: Vægtautomatik. Tryk på OK for at bekræfte.
5. Berør ^ eller ˇ for at indstille madens vægt. Tryk på OK for at bekræfte.

Det automatiske program starter.

6. Du kan ændre vægten på et vilkårligt tidspunkt. Berør ^ eller ˇ for at skifte vægten.
7. Når tiden er gået, udsendes et lydsignal. Tryk på et hvilket som helst symbol for at stoppe signalet.

ⓘ I nogle programmer skal maden vendes efter 30 minutter. Displayet viser en påmindelse.

Brug af tilbehøret

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlerne om sikkerhed.

Isætning af tilbehør

Grillrist:

Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at fødderne peger nedad.

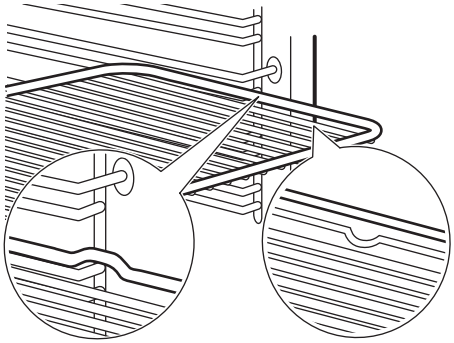

Grill / bradepande:

Skub grill / bradepanden mellem ovnribbens skinner.

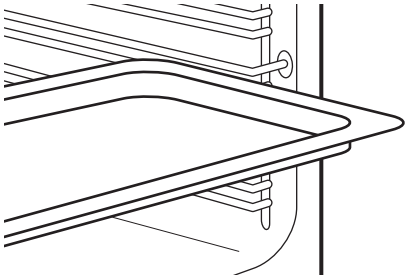

Rist og grill/bradepande sammen:

Skub grill / bradepanden ind mellem ovnribbens skinner og risten på skinnerne ovenover, og sørg for, at fødderne peger ned.

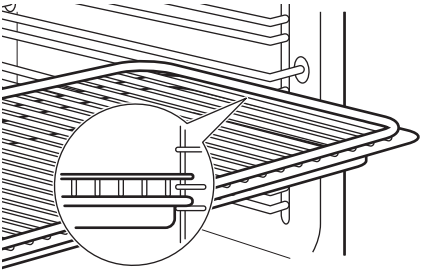

En lille fordybning i toppen øger sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den høje kant omkring hylden forhindrer kogegrej i at glide af hylden.

Stegetermometer

Der skal tages hensyn til to temperaturer: ovntemperaturen og centrumtemperaturen.

Termometeret måler kerne temperaturen i kødet. Når kødet har nået den angivne temperatur, slukkes apparatet.

Forsigtig! Brug kun det medfølgende stegetermometer eller de korrekte reservedele.

Stegetermometeret skal blive siddende i kødet og i bøsningen under hele tilberedningen.

1. Tænd for apparatet.
2. Sæt spidsen af stegetermometret ind i midten af kødet.
3. Sæt stegetermometerets stik i bøsningen øverst i ovnrummet.

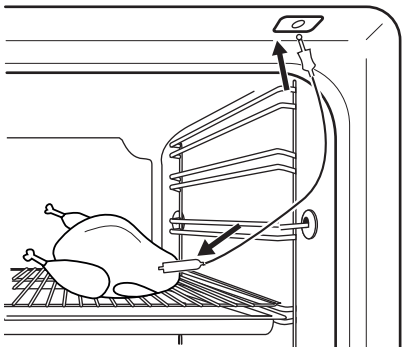

Displayet viser termometerets symbol.

4. Tryk på ^ eller ˇ i mindre end 5 sekunder for at indstille centrumtemperaturen.
5. Vælg ovnfunktion og evt. ovntemperatur.

Apparatet beregner en anslået sluttid. Slut tiden varierer alt efter de forskellige mængder mad, de indstillede ovntemperaturer (mindst 120 °C) og betjeningstilstandene. Apparatet beregner slut tiden på ca. 30 minutter.

6. Tryk på for at ændre centrumtemperaturen.

Når kødet når den indstillede kernetemperatur, udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes automatisk.

7. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå signalet fra.
8. Tag stegetermometerets stik ud af bøsningen, og tag kødet ud af ovnen.

ADVARSEL! Termometeret er meget varmt. Der er risiko for forbrænding. Pas på, når du trækker stegetermometerets spids og stik ud.

Brug af teleskopskinnerne

Gem installationsvejledningen til teleskopskinnerne til fremtidig brug.

Med teleskopskinnerne er det nemmere at isætte og fjerne ovnristene.

⚠ **Forsigtig!** Teleskopskinnerne må ikke komme i opvaskemaskinen. Teleskopskinnerne må ikke smøres.

1

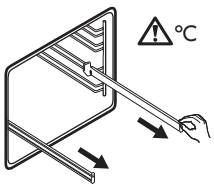

Træk højre og venstre teleskopskinner ud.

2

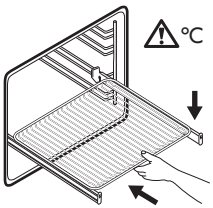

Stil grillristen på teleskopskinnerne, og skub dem forsigtigt ind i apparatet.

Sørg for at skubbe teleskopskinnerne helt ind i ovnen, før du lukker ovnlågen.

ⓘ Du kan også bruge teleskopskinnerne med apparatets medfølgende plader eller bradepander.

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlet "Produktbeskrivelse".

Ekstrafunktioner

Favoritter

Du kan gemme dine favoritindstillinger, f.eks. varighed, temperatur eller ovnfunktion. De findes i menuen: Favoritter. Du kan gemme 20 programmer.

Gemme et program

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg en ovnfunktion eller et automatisk program.
3. Tryk en eller flere gange på ⏱, indtil displayet viser: GEM.
4. Tryk på OK for at bekræfte.

Displayet viser den første ledige plads i hukommelsen.

5. Tryk på OK for at bekræfte.
6. Indtast programmets navn.

Første bogstav blinker.

7. Berør ﹀ eller ﹀ for at skifte bogstavet.
8. Tryk på OK.

Det næste bogstav blinker.

9. Udfør trin 7 igen efter behov.
10. Tryk på og hold OK nede for at gemme.

Du kan overskrive en plads i hukommelsen. Når displayet viser den første ledige plads i hukommelsen, skal du berøre ﹀ eller ﹀ og trykke på OK for at overskrive et eksisterende program.

Du kan ændre navnet på et program i menuen: Redigér Programnavn.

Aktivering af programmet

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg menuen: Favoritter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
4. Vælg navnet på dit favoritprogram.

5. Tryk på OK for at bekræfte.

Tryk på ☆ for at gå direkte til menuen: Favoritter.

Brug af børnesikringen

Når børnesikringen er slået til, kan apparatet ikke tændes utilsigtet.

ⓘ Hvis Pyrolysefunktionen kører, låses døren automatisk. Der vises en meddelelse i displayet, når du berører et symbol.

1. Tryk på ⏻ for at aktivere displayet.
2. Tryk samtidig på ⏲ og ☆, indtil displayet viser en meddelelse.

Gentag trin 2 for at deaktivere Børnelås-funktionen.

Panel Lås

Denne funktion forhindrer en utilsigtet ændring af ovnfunktionen. Du kan kun aktivere den, når apparatet er tændt.

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling.
3. Tryk på ⏲ en eller flere gange, indtil displayet viser: Panel Lås.
4. Tryk på OK for at bekræfte.

ⓘ Hvis funktionen Pyrolyse virker, låses lågen, og der vises et nøglesymbol i displayet.

Berør ⏲ for at deaktivere funktionen.

Displayet viser en meddelelse. Berør ⏲ igen, og derefter OK for at bekræfte.

ⓘ Når du slukker for apparatet, deaktiveres funktionen også.

Set + Go

Med funktionen kan du indstille en ovnfunktion (eller et program) og aktivere den senere ved at berøre symbolet én gang.

1. Tænd for apparat.
2. Vælg en ovnfunktion.
3. Tryk på ⏲ en eller flere gange, indtil displayet viser: Varighed.
4. Indstil tiden.
5. Tryk på ⏲ en eller flere gange, indtil displayet viser: Set + Go.
6. Tryk på OK for at bekræfte.

Tryk på et symbol (undtagen for ⏻) for at starte funktionen: Set + Go. Den valgte ovnfunktion starter.

Når ovnfunktionen er slut, udsendes et lydsignal.

ⓘ
- Panel Lås er tændt, når ovnfunktionen virker.
- Menuen: Grundindstillinger tænder og slukker funktionen: Set + Go.

Automatisk slukning

Af sikkerhedsgrunde slukkes apparatet automatisk efter nogen tid, hvis en opvarmningsfunktion er i gang, og du ikke ændrer indstillingerne.

Temperatur (°C)	Sluktid (t)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maksimum	1.5

ⓘ Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: Lys, Termometer,Varighed, Slut Tid.

Displayets lysstyrke

Displayet har to lysstyrker:

- Aften/nat-lysstyrke - når apparatet er slukket, er displayets lysstyrke lavere mellem 22.00 og 6.00.
- Dag-lysstyrke:
  – når apparatet er aktiveret.
  – hvis du berør et symbol under aften/nat-lysstyrke (bortset fra TÆND / SLUK), går displayet tilbage til dag-lysstyrke i de næste 10 sekunder.
  – hvis apparatet er slukket, og du indstiller funktionen: Minutur. Når funktionen er færdig, går displayet tilbage til aften/nat-lysstyrke.

Køleblæser

Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af.

Sikkerhedstermostat

Forkert betjening af apparatet eller defekte komponenter kan medføre farlig overopvarmning. For at hindre dette er ovnen forsynet med en sikkerhedstermostat, som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk igen.

Råd og tips

Generelle oplysninger

- Hver gang den foropvarmes, skal du fjerne grillristene og bakkerne fra ovnrummet for at få den hurtigste ydeevne.
- Apparatet har fem ovnriller. Tæl ribberne fra bunden af apparatet.
- Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften og konstant genbruger dampen. Med dette system er det muligt at bruge damp ved tilberedningen, så maden bliver mør indvendig og sprød på overfladen. Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget.
- Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på ovnruderne. Dette er normalt. Stå altid på afstand af apparatet, når du åbner dets låge under tilberedning. Hvis du bemærker fugt i ovnen, skal lågen stå åben i nogle minutter.
- Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet.
- Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen af dets dele med alufolie, når du tilbereder mad. Dette kan ændre stege-/bageresultaterne og beskadige emaljen.

Bagning af kager

- Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er gået.
- Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der være en tom rille mellem dem.
- Funktionen Over-/undervarme på standardtemperaturen er ideel til brød.

Tilberedning af kød og fisk

- Brug en bradepande til mad med meget fedt for at forhindre, at ovnen får pletter, der ikke kan fjernes.
- Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden udskæring, så saften ikke siver ud.
- Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for meget røg i ovnen under

stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation.

Tilberedningstabeller

Se opskriftsbogen, som du kan finde på vores website, for tilberedningstabeller.

Vedligeholdelse og rengøring

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlerne om sikkerhed.

Bemærkninger om rengøring

- Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
- Rengør altid apparatet indvendigt efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre brand. Risikoen er højere for bradepanden.
- Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
- Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan beskadige non-stick-belægningen.
- Tør ovnen, når ovnrummet er vådt efter brug.

Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium

ⓘ Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige ovnens udvendige flader. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.

Udtagning af ovnribber

For at rengøre ovnen fjernes ovnribberne.

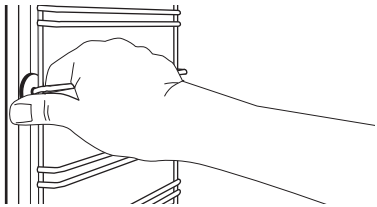

1. Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.

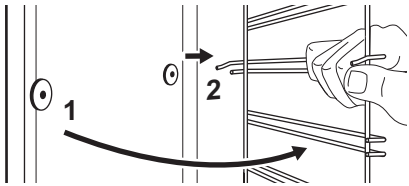

2. Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og fjern hele risten.

Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.

ⓘ Sørg for, at tappene på teleskopskinnerne vender fremad.

Pyrolyse

⚠ **Forsigtig!** Fjern alt tilbehør og udtrækkelige ovnribber.

ⓘ **Den pyrolytiske rensning kan ikke starte:**

- hvis du ikke har taget stikket til termometeret ud af kontakten.
- hvis du ikke har lukket ovnlågen helt.

Fjern groft snavs med håndkraft.

⚠ **Forsigtig!** Hvis der er andre apparater installeret i det samme skab, bør de ikke bruges samtidigt med funktionen: Pyrolyse. Det kan skade apparatet.

1. Rengør lågens inderside med varmt vand, så resterne ikke brænder sig fast gennem den varme luft.
2. Aktiver apparatet, og vælg i hovedmenuen funktionen: Pyrolyse. Tryk på OK for at bekræfte.
3. Indstil rengøringsvarigheden:

Tilvalg	Forløb
Let	1 t for lidt snavset
Normal	1 t 30 min for normalt snavset
Intensiv	2 t 30 min for meget snavset

4. Tryk på OK for at bekræfte.

ⓘ Når den pyrolytiske rensning starter, låses apparatets låge, og lampen virker ikke.

ⓘ Sluk for apparatet for at stoppe den pyrolytiske rensning, inden den er afsluttet.

⚠ **ADVARSEL!** Når funktionen er færdig, er apparatet meget varmt. Lad det køle af. Der er risiko for forbrænding.

ⓘ Når funktionen er fuldført, forbliver lågen låst under afkølingsfasen. Visse af apparatets funktioner er ikke tilgængelige under afkølingsfasen.

Rengøring af ovnlåge

Ovnlågen har fire ovnglas.Du kan fjerne ovnlågen og de indvendige ovnglas for at rengøre dem.

ⓘ Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver at fjerne ovnglassene, mens ovnlågen sidder på.

⚠ **Forsigtig!** Brug ikke apparatet uden ovnglasset.

1

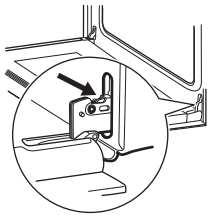

Åbn lågen helt, og hold på de to hængsler.

2

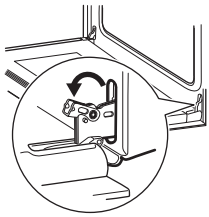

Løft armene på de to hængsler, og vip dem op.

3

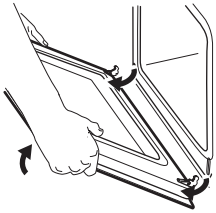

Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne position. Træk den så fremad, og tag den ud af lejerne.
Læg lågen på et fast underlag, med et blødt stykke stof under.

Hold i begge sider af lågelisten (B) i lågens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper.

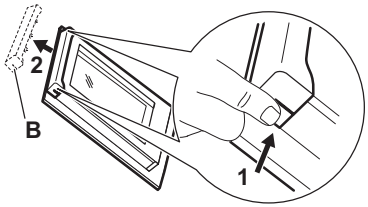

Træk lågelisten fremad, og tag den ud

Hold ovnglassene i kanterne foroven, og træk dem forsigtigt ud en ad gangen. Start fra det øverste ovnglas. Sørg for, at glasset glider helt ud af støtterne.

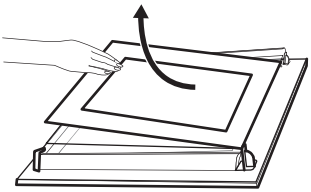

Rengør ovnglasset med vand og sæbe. Tør ovnglassene omhyggeligt.

Når rengøringen er udført, skal ovnglasset og ovnlågen monteres. Udfør ovennævnte trin i modsat rækkefølge.

Sørg for at sætte ovnglassene (A, B og C) på plads i den rigtige rækkefølge. Det midterste ovnglas (B) har en dekoreret ramme. Grafikken skal vende mod lågens indvendige zone. Kontrollér efter isætningen, at overfladen af ovnglassets ramme (B) ikke er ru, når du rører ved den.

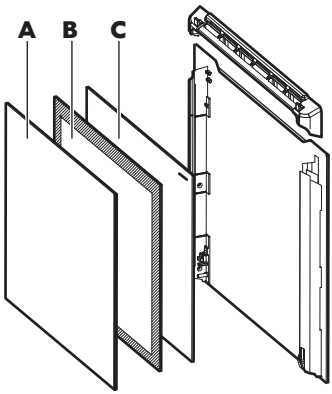

Sørg for at sætte det midterste ovnglas korrekt i lejerne.

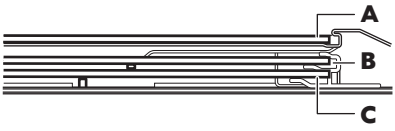

Udskiftning af pæren

Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det forhindrer, at glasset og rummet beskadiges.

⚠ **ADVARSEL!** Fare for dødsfald ved elektrisk stød! Afbryd sikringen, inden du udskifter pæren.
Pæren og glasset kan blive varmt.

⚠ **Forsigtig!** Hold altid halogenpæren med en klud for at forhindre fedtrester i at brænde fast på pæren.

1. Sluk for komfuret.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.
3. Drej dækglasset mod uret for at fjerne det.
4. Gør glasset rent.
5. Udskift ovnpæren med en 40 W, 230 V (50 Hz), 350 °C varmefast ovnpære (forbindelsestype: G9).
6. Montér lampeglasset.

Fejlfinding

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlerne om sikkerhed.

Hvis noget går galt...

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.	Ovnen er slukket.	Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.	Uret er ikke indstillet.	Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.	Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.	Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.	Den automatiske slukning er aktiveret.	Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.	Børnesikringen er aktiveret.	Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.	Lågen er ikke lukket rigtigt.	Luk lågen helt.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.	Sikringen er sprunget.	Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.	Pæren er defekt.	Udskift pæren.
Displayet viser F111.	Termometerets stik er ikke sat korrekt ind i bøsningen.	Sæt termometerets stik så langt ind som muligt i bøsningen.
Displayet viser en fejlkode, der ikke står i tabellen.	Der er en elektrisk fejl.	• Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen. • Kontakt servicecentret, hvis displayet viser fejlkoden igen.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.	Maden har stået for længe i ovnen.	Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20 minutter efter tilberedningen.

Serviceoplysninger

Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt et autoriseret servicecenter.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet.

Typeskiltet er placeret på apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:	
Model (MOD.)	.....
Produktnummer (PNC)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

Tekniske data

Tekniske data

Mål (indvendig)	Bredde Højde Dybde	480 mm 361 mm 416 mm
Bagepladens størrelse	1438 cm²	
Øverste varmelegeme	2300 W	
Nederste varmeelement	1000 W	
Grillstegning	2300 W	
Kreds	2400 W	
Tilsluttet effekt i alt	3480 W	
Spænding	220 - 240 V	
Frekvens	50 Hz	
Antal funktioner	19	

Energieffektiv

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Identifikation af model	KULINARISK 203.008.75
Energieffektivitetsindeks	81.2
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand	0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsert-vungen tilstand	0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum	1
Varmekilde	Elektricitet
Volumen	72 l
Type ovn	Indbygningsovn
Vægt	38.6 kg

DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.

Energibesparelse

Ovnen har funktioner, som hjælper dig med at spare energi ved daglig madlavning.

Generelle råd
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt, når apparatet er tændt. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedning. Hold lågepakningen ren, og sørg for, at den sidder godt fast.

Brug metalfade til at øge energibesparelsen.

Stil om muligt maden i ovnen uden at forvarme den.

Når madlavningen tager over 30 minutter, skal ovntemperaturen reduceres mest muligt 3 - 10 minutter, før tilberedningstiden er gået, afhængigt af madlavningens varighed. Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede maden.

Brug restvarmen til at opvarme andre retter.

Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.

Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare energi.

Restvarme
Hvis et program med valget Varighed eller Sluttid er aktiveret, og tilberedningstiden er over 30 minutter, slukkes varmelegemerne automatisk tidligere i visse ovnfunktioner.

Blæseren og lampen bliver ved med at være tændt.

Holde mad varm
Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt. Restvarmelampen eller temperaturen vises på displayet.

Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning. Tænd den kun, når du har brug for det.

Fugtig Varmluft
Funktion beregnet til at spare energi under madlavning. Den fungerer på en sådan måde, at temperaturen i ovnrummet variere fra temperaturen angivet under tilberedningen, og tilberedningstiderne kan variere fra tilberedningstiderne i andre programmer.

Når du bruger fugtig varmluft, slukkes lampen automatisk efter 30 sekunder. Du kan tænde for lampen igen, men denne handling reducerer de forventede energibesparelser.

MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet ♺. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

IKEA-GARANTI

Hvor længe gælder IKEA-garantien?

Garantien gælder i fem (5) år regnet fra levering fra IKEA, med mindre produktet hedder LAGAN, idet det i så fald kun er omfattet af den almindelige reklamationsret. Den originale kvittering kræves som købsbevis.

Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs fem (5) års garanti?

Den serie produkter, der hedder LAGAN, og alle produkter, der er købt hos IKEA før 1. august 2007.

Hvem udfører servicearbejdet?

IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere.

Hvad omfatter denne garanti?

Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften "Hvad omfatter garantien ikke?" I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.

Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet?

IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.

Hvad er ikke omfattet af denne garanti?

- Normalt slid.
- Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet.
- Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
- Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl.

- Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele.
- Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen.
- Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
- Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti.
- Udgifter til at udføre første installation af IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet.

Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land.

Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning

IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land.

Gyldighedsområde

For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis:

- produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes;
- produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;

Den særlige eftersalgsservice for IKEA-apparater:

Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for at:

1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti;
2. at bede om oplysninger om installation af IKEA-produktet i det særlige IKEA-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende:
   - den generelle installation af IKEA-køkkener;
   - tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEA-produktet.

For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os.

Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du har brug for vores service

Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs

udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.

For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du kontakter os, skal du sørge for at have IKEAs varenummer (8-cifret kode), modelbetegnelse, produktnummer og serienummer for det produkt, du har brug for assistance til.

GEM KVITTERINGEN! Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt.

Har du brug for ekstra hjælp?

Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEA-forretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	34	Bruke tilbehøret	49
Sikkerhetsanvisninger	36	Tilleggsfunksjoner	51
Montering	38	Råd og tips	53
Produktbeskrivelse	39	Stell og rengjøring	54
Betjeningspanel	40	Feilsøking	57
Før første gangs bruk	42	Tekniske data	58
Daglig bruk	43	Energieffektiv	59
Klokkefunksjoner	47	BESKYTTELSE AV MILJØET	60
Automatiske programmer	48	IKEA EUROPA GARANTI	60

Med forbehold om endringer.

⚠ Sikkerhetsinformasjon

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra produktet når det er i bruk.

Generelt om sikkerhet

- Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut kabelen.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
- Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.
- For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.
- Bruk kun den matsensoren (kjernetemperatursensor) som anbefales for dette produktet.

Sikkerhetsanvisninger

Installasjon

⚠ **ADVARSEL!** Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Pass på at produktet er montert under og ved siden av stabile konstruksjoner.
- Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av samme høyde.

Elektrisk tilkopling

⚠ **ADVARSEL!** Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke la nettkablene berøre eller komme nær produkt døren, spesielt når døren er varm.
- Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til strømpluggen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk egnede isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Lukk døren til produktet helt, før du setter støpselet i stikkontakten.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

Bruk

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk.
- Slå av produktet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm damp kan strømme ut.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.

- Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.
- Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

⚠ **ADVARSEL!** Fare for skade på produktet.

- For å unngå skade eller misfarging på emaljen:
  - sett ikke kokekar eller andre gjenstander i produktet direkte på bunnen.
  - legg ikke aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i produktet.
  - ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
  - ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.
  - vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret.
- Misfarge på produktets emalje eller rustfritt stål har ingen innvirkning på funksjonen.
- Bruk en grill – /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
- Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rommet.
- Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er på.
- Hvis produktet er montert bak et møbelpanel (f.eks. en dør), må du sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og dermed forårsake skade på produktet, dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet før apparatet er helt avkjølt etter bruk.

Stell og rengjøring

⚠ **ADVARSEL!** Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Påse at produktet er kaldt. Det er fare for at dørglassen kan knuse.
- Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet. Ta kontakt med servicesenteret.
- Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!
- Rengjør produktet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten.
- Fett og matrester i produktet kan forårsake brann.
- Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

Pyrolytisk rengjøring

ⓘ Risiko for brann og brannskader.

- Før du utfører en "pyrolytisk selvrensing"-funksjon eller "første gangs bruk"-funksjon må du fjerne følgende fra ovnsrommet:
  - eventuelle overflødige matrester, olje eller fettsøl/-avleiringer.
  - alle objekter som kan fjernes (inkludert hyller, sideskinner osv. som ble levert med produktet) og særlig superclean-gryter, panner, brett, redskaper osv.
- Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring nøye.
- Hold barn unna produktet når den pyrolytiske rengjøring er i bruk. Produktet blir svært varmt og varm luft slippes ut av kjøleventilene i fronten.
- Pyrolytisk selvrensing er en operasjon med høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matlagingsrester og

konstruksjonsmaterialer, derfor anbefales forbrukere på det sterkeste å:
  – sørg for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring.
  – sørg for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimum temperaturdrift.
- I motsetning til alle mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for potensiell røyk som frigis under rengjøringen av pyrolytiske ovner.
  – Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte fra produktet under og etter hver pyrolytiske rengjøring, og bruk først maksimal temperatur mot et godt ventilert område.
- Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner når det pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet brukes.
- Superclean-overflater på gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske ovner og kan også være en kilde for et lavt nivå skadelige gasser.
- Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner / matrester, er ikke skadelig for mennesker, inkludert spedbarn eller personer med medisinske tilstander.

Innvendig belysning

- Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.

⚠ **ADVARSEL!** Fare for elektrisk støt.

- Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære.
- Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon.

Avfallsbehandling

⚠ **ADVARSEL!** Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.
- **Emballasje**: Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan resirkuleres. Deler av kunststoff er merket med internasjonale forkortelser, som f.eks. PE, PS, osv. Kast emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne hos det lokale renholdsverket.

Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

Montering

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Montering

ⓘ Se etter i monteringsanvisningene for installasjon.

Elektrisk installasjon

⚠ **ADVARSEL!** Kun en kvalifisert person må utføre den elektriske installasjonen.

ⓘ Produsenten er ikke ansvarlig om du ikke følger sikkerhetsreglene i kapitlene om sikkerhet.

Dette produktet leveres bare med strømledning.

Ledning

Anvendelige kabeltyper for montering eller utskiftning:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

For ledningsavsnittet henvises det til den nominelle effekten på typeskiltet. Du kan også se etter i tabellen:

Nominell effekt (W)	Ledningsavsnittet (mm^2)
maks 1380	3 x 0.75
maks 2300	3 x 1
maks 3680	3 x 1.5

Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2 cm lenger enn den nøytrale- og faseledningen (blå og brune kabler).

Produktbeskrivelse

Generell oversikt

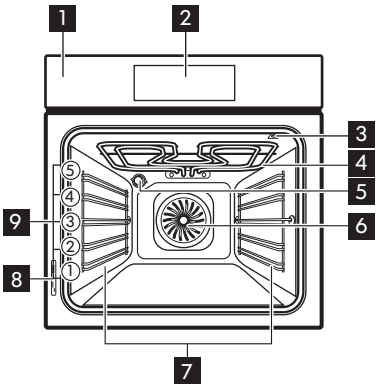

1 Betjeningspanel
2 Elektronisk programmering
3 Kontakt til steketermometer
4 Grill
5 Ovnslampe
6 Vifte
7 Uttakbare brettstiger
8 Typeskilt
9 Brettplasseringer

Tilbehør

- **Rist** x 2
  Til kokekar, kakeformer, steker.
- **Stekebrett** x 1
  Til kaker og kjeks.
- **Grill-/stekepannepanne** x 1
  Til baking og steking eller som panne for å samle opp fett.
- **Steketermometer** x 1
  For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen.
- **Teleskopiske skinner** x 2 sett
  For hyller og skuffer.

Betjeningspanel

Elektronisk programmering

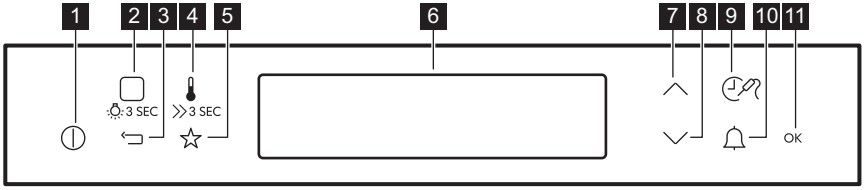

	Symbol	Funksjon	Beskrivelse
1	⏻	PÅ / AV	For å slå produktet av og på.
2	▢ 3 SEC	Ovnsfunksjoner eller Tilberedningshjelp	Berør symbolet én gang for å velge en varmefunksjon eller menyen: Tilberedningshjelp. Berør symbolet igjen for å veksle mellom menyene: Ovnsfunksjoner, Tilberedningshjelp. Berør ▢ i 3 sekunder for å skru ovnslyset av eller på.
3	⮌	Tilbake-tast	Gå ett nivå tilbake på menyen. Berør symbolet i tre sekunder for å gå tilbake til hovedmenyen.
4	🌡 3 SEC	Velge temperatur	For å velge temperatur eller for å vise produktets gjeldende temperatur. Berør symbolet i 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere funksjonen: Hurtigoppvarming.
5	☆	Favoritter	For å lagre og få tilgang til favorittprogrammene dine.
6	–	Display	Viser de gjeldende innstillingene for produktet.
7	^	Opp-tast	For å flytte opp i menyen.
8	v	Ned-tast	For å flytte ned i menyen.

	Symbol	Funksjon	Beskrivelse
9		Klokke og tilleggsfunksjoner	For å velge ulike funksjoner. Når en varmefunksjon er i bruk må du berøre symbolet for å angi tid eller funksjonene: Tastesperre, Favoritter, Heat +Hold,Set + Go Du kan også endre innstillingene for steketermometeret.
10		Varselur	For å angi funksjonen: Varselur.
11	OK	OK	For å bekrefte valget eller innstillingen.

Display

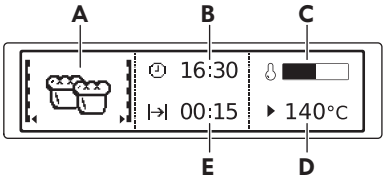

A. Varmefunksjon
B. Klokkeslett
C. Oppvarmingsindikator
D. Temperatur
E. Varighet for steketid eller ferdigtid for en funksjon

Andre indikatorer på displayet:

Symbol	Funksjon	
	Varselur	Funksjonen er aktivert.
	Klokkeslett	Displayet viser klokkeslettet.
|→|	Steketid	Displayet viser nødvendig tilberedningstid.
→|	Ferdigtid	Displayet vises når tilberedningstiden er ferdig.
	Temperatur	Displayet viser temperaturen.
	Tidsangivelse	Den viser hvor lenge varmefunksjonen er i bruk. Trykk ﹀ og ﹀ samtidig, for å tilbakestille tiden.
	Beregning	Produktet beregner tilberedningstiden.

Symbol	Funksjon	
	Oppvarmingsindikator	Displayet viser produktets temperatur.
	Hurtigoppvarmings-Indikator	Funksjonen er på. Den reduserer oppvarmingstiden.
	Vektautomatikk	Displayet viser at det automatiske vektsystemet er på eller at vekten kan endres.
	Heat+Hold	Funksjonen er på.

Før første gangs bruk

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Første gangs rengjøring

Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra produktet.

ⓘ Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".

Rengjør produktet og alt tilbehør før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten tilbake i den opprinnelige posisjonen.

Første tilkopling

Første gang du kopler produktet til strømnettet eller etter et strømbrudd, må du stille inn språk, kontrast for display, lysstyrke for display og klokken.

1. Trykk ^ eller ˇ or å stille inn verdien.
2. Trykk på OK for å bekrefte.

Forvarming

Før første gangs bruk varmer du opp produktet bare med rister og stekebrett.

1. Velg ovnsfunksjon: Konvensjonell tilberedning (over-/undervarme) og maksimal temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjon: Ekte Varmluft og maksimal temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.

Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

Bruke den mekaniske barnesikringen

Produktet har barnesikring installert og aktivert. Den er under betjeningspanelet på høyre side.

For å åpne ovnsdøren med barnesikringen installert, dra spaken på barnesikringen oppover som vist på bildet.

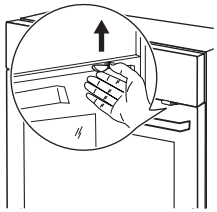

Lukk døren uten å trekke i barnesikringen.

For å fjerne barnesikringen, åpne ovnsdøren og fjern barnesikringen med skrunøkkelen. Skrunøkkelen finnes i monteringsposen.

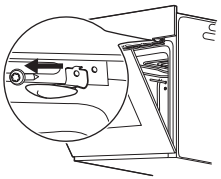

Skru tilbake skruen i hullet etter at du har fjernet barnesikringen.

Daglig bruk

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Navigere gjennom menyene

1. Aktiver produktet.
2. Trykk på ﹀ eller ﹀ for å stille inn menyalternativet.
3. Trykk OK for å gå til undermenyen eller akseptere innstillingen.

ⓘ Du kan alltid gå tilbake til hovedmenyen med ⮌.

Oversikt over menyene

Hovedmeny

Symbol	Menyvalg	Bruksområde
	Ovnsfunksjoner	Inneholder en liste over ovnsfunksjoner.
	Tilberedningshjelp	Den har en liste over automatiske programmer.
	Favoritter	Inneholder en liste over brukerens egne favoritt-programmer.
	Pyrolyse	Pyrolytisk rengjøring.
	Standardoppsett	For å still inn produktkonfigurasjon.
☆	Spesialiteter	Inneholder en liste over ekstra ovnsfunksjoner.

Undermeny for: Standardoppsett

Symbol	Undermeny	Beskrivelse
	Innstilling av klokken	Stiller inn klokkeslettet.
	Tidsangivelse	Når den er PÅ, viser displayet det gjeldende klokkeslettet når du slår av produktet.
°C»	Hurtigoppvarming	Funksjonen reduserer oppvarmingstiden når den er PÅ.
	Set + Go	For å velge en funksjon og aktivere den senere ved å trykke på hvilken som helst knapp på kontrollpanelet.
	Heat+Hold	Holder tilberedet mat varm i 30 minutter etter at stekingen er fullført.
	Øke Tiden	Aktiverer og deaktiverer tidsforlengelsesfunksjonen.
	Kontrast For Display	Justerer kontrast for display etter grader.
	Lysstyrke For Display	Justerer lysstyrke for display etter grader.
	Valg Av Språk	Angir hvilket språk som skal brukes i displayet.
	Lydnivå	Justerer trykketonenes volum og signal etter grader.
	Valg Av Tastelyd	Aktiverer og deaktiverer tastelyden til sensorfeltene. Det er ikke mulig å slå av tonen i PÅ/AV-berøringsfeltet.
	Alarm-/Feiltoner	Slår av og på alarmtonene.
	Rengjøringshjelp	Hjelper deg gjennom rengjøringsprosedyren.
	Husk Å Rengjøre !	Minner deg på at produktet må rengjøres.
i	Service	Viser programvareversjon og konfigurasjon.
	Fabrikkinnstillinger	Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.

Ovnsfunksjoner

Varmefunksjon		Bruksområde
	Ekte Varmluft	For å bake på opptil tre brettplasseringer samtidig og for å tørke mat.Still ovnens temperatur på 20–40 °C lavere enn for funksjonen: Over-/ undervarme (Over-/Under Varme).
	Konvensjonell tilberedning (over-/undervarme)	For å bake og steke på én brettplassering.
	Pizzafunksjon	For å steke på én brettplassering, slik at du oppnår en mer intens bruning og sprø bunn. Still ovnens temperatur på 20–40 °C lavere enn for funksjonen: Over-/undervarme (Over-/Under Varme).
	Lavtemperatursteking	For å tilberede møre, saftige steker.
	Undervarme	For å bake kaker med sprø bunn og for å hermetisere.
	Varmluft Med Fukt	Til å bake brød, kaker og cookies. For å spare energi når man lager mat. Denne funksjonen må brukes i samsvar med Varmluft med fukt-tabellen for å oppnå ønsket resultat. Se kapitlet Råd og tips og Varmluft med fukt-tabellen for mer informasjon om de anbefalte innstillingene. Denne funksjonen brukes til å definere energiklasse mht. EN 60350-1.
	ECO steking	Når du bruker denne funksjonen under matlaging, gjør den det mulig å optimalisere energiforbruket. For å finne mer informasjon om de anbefalte innstillingene, se Råd og tips-kapitlet, og tabellen med tilsvarende funksjon.
	Frossen Mat	For å lage halvfabrikata og hurtigmat som f.eks. pommes frites, potetbåter og sprø vårruller.
	Min. Grill	For å grille flate matvarer og riste brød.
	Max. Grill	For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød.

Varmefunksjon		Bruksområde
	Gratinering Med Vifte	For å steke store steker eller fjærfe på én brett-plassering. Også for å gratinere og brune.

Spesialiteter

Varmefunksjon		Bruksområde
	Brød	Til å bake brød.
	Grateng	For retter som lasagne eller potetgrateng. Også for å gratinere og brune.
	Heve Deig	For kontrollert heving av gjærdeig før steking.
	Varming Av Tallerkener	For å forvarme tallerkenene for servering.
	Hermetisering	For å hermetisere grønnsaker som sylteagurker.
	Tørking	For å tørke skiver av frukt, (f.eks. eple, plomme og fersken), og skiver av grønnsaker, (f.eks. tomat, squash og sopp).
	Hold Varm	For å holde mat varm.
	Tine	Denne funksjonen kan brukes for å tine frossen mat, slik som grønnsaker og frukt. Tiden det tar å tine avhenger av mengden og størrelsen på den frosne maten.

Aktivere en varmefunksjon

1. Aktiver produktet.
2. Velg menyen: Ovnsfunksjoner.
3. Trykk på OK for å bekrefte.
4. Velg en varmefunksjon.
5. Trykk på OK for å bekrefte.
6. Angi temperaturen.
7. Trykk på OK for å bekrefte.

Oppvarmingsindikator

Når du slår på en varmefunksjon, vil linjen på displayet vise seg. Feltet viser at temperaturen øker. Når temperaturen er nådd, kommer et lydsignal tre ganger, og symbolet blinker før det forsvinner.

Hurtigoppvarmings-Indikator

Denne funksjonen reduserer oppvarmingstiden.

Ikke sett mat i ovnen når hurtigoppvarmingsfunksjonen er aktivert.

For å aktivere funksjonen, må du holde inne »3 SEC i 3 sekunder. Oppvarmingsindikatoren endres.

Restvarme

Når du slår av produktet, viser displayet restvarmen. Du kan bruke varmen til å holde maten varm.

Klokkefunksjoner

Tabell over klokkefunksjoner

Klokkefunksjon		Bruksområde
🔔	Varselur	For å stille inn nedtelling (maks. 2 t 30 minutter). Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet. Bruk 🔔 for å aktivere funksjonen. Trykk ^ eller ˇ for å angi minutter og OK for å starte.
|→|	Steketid	Slik angir du lengden på en operasjon (maks. 23 t 59 min).
→|	Ferdigtid	For å angi utkoplingstid for en ovnsfunksjon (maks 23 t 59 min).

Hvis du angir en tid for en klokkefunksjon, begynner den å telle ned etter 5 sekunder.

Hvis du bruker klokkefunksjonene: Steketid, Ferdigtid, slår produktet av varmeelementene etter at 90 % av den innstilte tiden har gått. Produktet bruker restvarmen til å fortsette stekeprosessen resten av den angitte tiden (3 – 20 minutter).

Stille inn klokkefunksjonene

Før du bruker funksjonene: Steketid, Ferdigtid, må du først angi en varmefunksjon og temperatur. Produktet slår seg automatisk av.
Du kan bruke funksjonene: Steketid og Ferdigtid samtidig, hvis du vil at produktet skal slås automatisk på og av på et senere, gitt tidspunkt.
Funksjonene: Steketid og Ferdigtid fungerer ikke når du bruker steketermometeret.

1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på gjentatte ganger til displayet viser ønsket klokkefunksjon og tilhørende symbol.
3. Trykk på ^ eller ˇ for å stille inn den nødvendige tiden.
4. Trykk på OK for å bekrefte.

Når tiden er utløpt, høres et lydsignal. Produktet slås av. Displayet viser en melding.

5. Trykk på et vilkårlig symbol for å stoppe lydsignalet.

Heat+Hold

Forutsetninger for bruk av funksjonen:

- Angitt en temperatur som er høyere enn 80 °C.
- Funksjonen: Steketid er innstilt.

Funksjonen: Heat+Hold holder ferdiglaget mat varm ved 80 °C i 30 minutter. Den aktiveres etter at bakingen eller stekingen er ferdig.

Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen i menyen: Standardoppsett.

1. Slå på produktet.
2. Velg varmefunksjon.
3. Velg en temperatur over 80 °C.
4. Trykk gjentatte ganger til displayet viser: Heat+Hold.
5. Trykk på OK for å bekrefte.

Når funksjonen er ferdig høres et lyssignal. Funksjonen forblir aktiv hvis du endrer varmefunksjoner.

Øke Tiden

Funksjonen: Øke Tiden gjør at ovnsfunksjonen fortsetter etter at Steketid er ferdig.

ⓘ Gjelder for alle ovnsfunksjoner med Steketid eller Vektautomatikk.
Gjelder ikke for ovnsfunksjoner med steketermometer.

1. Når steketiden er utløpt høres et signal. Trykk på et vilkårlig symbol.

Displayet viser meldingen.

2. Trykk på for å aktivere eller ⮌ for å avbryte.
3. Angi lengde for funksjonen.
4. Trykk OK.

Automatiske programmer

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Oppskrifter online

ⓘ På nettsiden www.ikea.com kan du finne oppskrifter for de automatiske programmene som er spesifisert for dette produktet. For å finne riktig oppskriftsbok, sjekk artikkelnummeret på typeskiltet på forsiden av rammen på produktets ovnsrom.

Tilberedningshjelp med Oppskriftprogrammer

Dette produktet har et sett med oppskrifter du kan bruke. Oppskriftene er faste og du kan ikke endre dem.

1. Slå på produktet.
2. Velg menyen: Tilberedningshjelp. Trykk OK for å bekrefte.
3. Velg kategori og rett. Trykk på OK for å bekrefte.
4. Velg en oppskrift. Trykk på OK for å bekrefte.

ⓘ Når du bruker funksjonen: Manuelt, produktet bruker de automatiske innstillingene. Du kan endre dem på samme måte som med andre funksjoner.

Tilberedningshjelp med Vektautomatikk

Denne funksjonen regner automatisk ut steketiden. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du oppgi hva maten veier.

1. Aktiver produktet.
2. Velg menyen: Tilberedningshjelp. Trykk på OK for å bekrefte.
3. Velg kategori og rett. Trykk på OK for å bekrefte.
4. Velg funksjonen: Vektautomatikk. Trykk på OK for å bekrefte.
5. Berør ^ eller ˇ for å angi matens vekt. Trykk på OK for å bekrefte.

Det automatiske programmet starter.

6. Du kan når som helst endre vekten. Trykk på ^ eller ˇ for å endre vekten.
7. Når tiden er utløpt, høres et lydsignal. Trykk på et vilkårlig symbol for å slå av lydsignalet.

ⓘ Med noen programmer bør maten snus etter 30 minutter. Displayet viser en påminnelse.

Bruke tilbehøret

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Sette på plass tilbehøret

Rist:

Sett ristene inn mellom sporene på brettstigen og pass på at foten peker nedover.

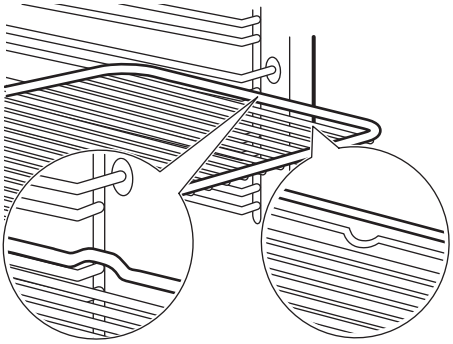

Grill – /stekepanne:

Skyv grill – /stekepannen inn i sporene på brettstigene.

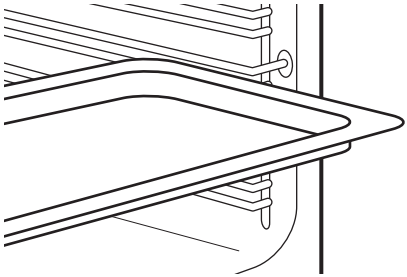

Rist og grill-/stekepanne sammen:

Skyv grill – /stekepannen inn mellom sporene på brettstigen og risten på sporene over og sørger for at føttene peker nedover.

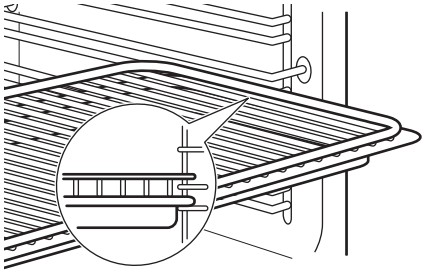

Små fordypninger øverst for å øke sikkerheten. Fordypningene hindrer også de i å tippe. Den høye kanten rundt risten forhindrer at kokekar sklir av risten.

Steketermometer

To temperaturer må stilles inn: ovnstemperaturen og kjernetemperaturen.

Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet har nådd innstilt temperatur, slår produktet seg av.

FORSIKTIG! Bruk bare steketermometeret som følger med eller originale reservedeler.

Steketermometeret må sitte i kjøttet og i stikkontakten under tilberedningen.

1. Aktiver produktet.
2. Sett spissen på steketermometeret inn i midten av kjøttet.
3. Sett pluggen til steketermometeret i kontakten på toppen av ovnsrommet.

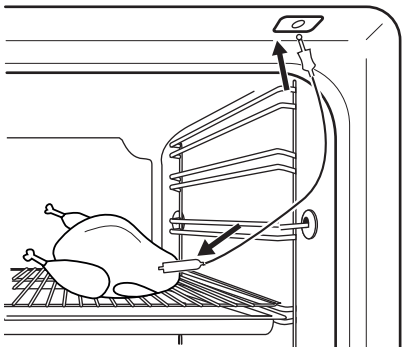

Displayet viser symbolet for steketermometeret.

4. Trykk på ^ eller ˇ innen 5 sekunder for å angi kjernetemperaturen.
5. Angi varmefunksjon og, om nødvendig, ovnstemperatur.

Produktet regner ut en omtrentlig ferdigtid. Ferdigtiden er forskjellig for forskjellige mengder mat, ovnstemperaturen som er stilt inn (minimum 120 °C) og modusen som er i bruk. Etter ca 30 minutter har produktet beregnet ferdigtiden.

6. Trykk på for å endre kjernetemperaturen.

Når kjøttet når den angitte kjernetemperaturen, høres et lydsignal. Produktet slår seg automatisk av.

7. Trykk på et vilkårlig symbol for å stoppe lydsignalet.
8. Ta steketermometeret ut av kontakten og ta kjøttet ut av ovnen.

ADVARSEL! Steketermometeret er varmt. Fare for brannskader. Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret.

Bruke teleskopskinnene

Ta vare på installasjonsanvisninger for teleskopskinnene for fremtidig bruk.

Teleskopskinnene gjør det enklere å sette inn og ta ut rister og brett.

⚠ **FORSIKTIG!** Ikke rengjør teleskopskinnene i oppvaskmaskinen. Ikke smør teleskopskinnene.

1

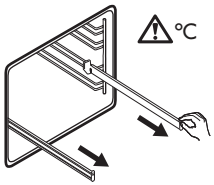

Trekk ut både de høyre og venstre uttrekkbare ovnsskinnene.

2

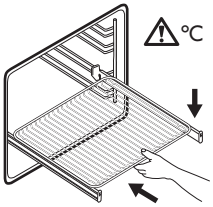

Plasser risten på de teleskopskinnene og skyv dem forsiktig inn i produktet.

Sørg for at du trykker teleskopskinnene helt tilbake i produktet før du lukker ovnsdøren.

ⓘ Du kan også bruke de teleskopiske skinnene med brettene eller pannen som følger med produktet.

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse".

Tilleggsfunksjoner

Favoritter

Du kan lagre favorittinnstillinger som steketid, temperatur eller oppvarmingsfunksjon. De er tilgjengelige i menyen: Favoritter. Du kan lagre 20 programmer.

Lagre et program

1. Aktiver produktet.
2. Velg en varmefunksjon eller et automatisk program.
3. Berør gjentatte ganger til displayet viser: LAGRE.
4. Trykk på OK for å bekrefte.

Displayet viser den første ledige minneposisjonen.

5. Trykk på OK for å bekrefte.
6. Legg inn navnet på programmet.

Den første bokstaven blinker.

7. Berør ˅ eller ˄ for å endre bokstaven.
8. Trykk OK.

Neste bokstav blinker.

9. Gjenta trinn 7 etter behov.
10. Trykk og hold OK for å lagre.

Du kan overskrive en full minneposisjon. Når displayet viser den første ledige minneposisjonen, berør ˅ eller ˄ og trykk OK for å overskrive et eksisterende program.

Du kan endre navnet på et program i menyen: Skriv Oppskriftens Navn.

Bruke programmet

1. Aktiver produktet.
2. Velg menyen: Favoritter.
3. Trykk på OK for å bekrefte.
4. Velg navn på favoritter.
5. Trykk på OK for å bekrefte.

Trykk ☆ for å gå direkte til meny: Favoritter.

Bruke barnesikringen

Produktet kan ikke aktiveres utilsiktet når barnesikringen er aktivert.

ⓘ Hvis pyrolysefunksjonen er i drift låses døren automatisk. En melding vil vises i displayet når du berører en tast.

1. Trykk på ⏻ for å aktivere displayet.
2. Berør ⏲ og ☆ samtidig til displayet viser en melding.

Gjenta trinn 2 for å deaktivere barnesikringen.

Tastesperre

Denne funksjonen forhindrer en utilsiktet endring av varmefunksjonen. Du kan kun aktivere den mens produktet er i bruk.

1. Aktiver produktet.
2. Angi en varmefunksjon eller innstilling.
3. Trykk på ⏲ gjentatte ganger til displayet viser: Tastesperre.
4. Trykk på OK for å bekrefte.

ⓘ Hvis pyrolysefunksjonen er i drift er døren låst og et tastesymbol lyser på displayet.

For å deaktivere funksjonen, trykk ⏲. Displayet viser en melding. Trykk ⏲ igjen og deretter OK for å bekrefte.

ⓘ Når du slår av produktet, deaktiveres også funksjonen.

Set + Go

Funksjonen lar deg angi en varmefunksjon (eller et program) og bruke den senere med en enkelt berøring på et vilkårlig symbol.

1. Aktiver produktet.
2. Velg en varmefunksjon.
3. Trykk på ⏲ gjentatte ganger, til displayet viser: Steketid.
4. Angi tid.
5. Trykk på ⏲ gjentatte ganger, til displayet viser: Set + Go.
6. Trykk på OK for å bekrefte.

Trykk på et hvilket som helst symbol (unntatt ⏻) for å starte funksjonen: Set + Go. Den valgte varmefunksjonen starter.

Når varmefunksjonen er ferdig, høres et lyssignal.

ⓘ
- Tastesperre er i drift når ovnsfunksjonen er på.
- Menyen: Standardoppsett lar deg aktivere og deaktivere funksjonen: Set + Go.

Slår seg av automatisk

Av sikkerhetsmessige hensyn slår produktet seg av automatisk etter en viss tid dersom en varmefunksjon er i drift og du ikke endrer noen innstillinger.

Temperatur (°C)	Utkoblingstid (t)
30 – 115	12,5
120 – 195	8,5
200 – 245	5,5
250 – maksimum	1,5

ⓘ Automatisk utkobling virker ikke med funksjonene: Ovnslys, Matsensor, Steketid og Ferdigtid.

Lysstyrke for displayet

Det er to lysstyrker for displayet:

- Lysstyrke for natten – når produktet er av, er lysstyrken på displayet lavere mellom 22:00 og 06:00.
- Lysstyrke for dagtid:
  – når produktet er slått på.
  – hvis du berører et symbol under lysstyrken på natten (bortsett fra PÅ/AV), går displayet tilbake til lysstyrke for dagtid de neste 10 sekundene.
  – hvis produktet er slått av og du stiller inn funksjonen: Varselur. Når funksjonen slutter, går displayet tilbake til lysstyrke for natten.

Kjølevifte

Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.

Sikkerhetstermostat

Feil bruk av produktet eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på igjen når temperaturen faller.

Råd og tips

Generell informasjon

- Ved forvarming må du fjerne trådhyllene og brettene fra hulrommet for å få raskest mulig ytelse.
- Produktet har fem bretthøyder. Tell hylleposisjonene fra bunnen av produktet.
- Produktet har et spesielt system som gjør at luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer dampen. Dette systemet gjør det mulig å tilberede maten med damp, slik at den blir myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden og strømforbruket reduseres til et minimum.
- Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene på døren. Dette er normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet når du åpner produktets dør under tilberedning. Hvis du oppdager fuktighet inne i ovnen, hold døren åpen i noen minutter.
- Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk av produktet.
- Ikke sett gjenstander rett på bunnen av produktet, og ikke dekk til komponenter med aluminiumsfolie under tilberedningen . Det kan endre stekeresultatene og skade emaljebelegget.

Bake kaker

- Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått.
- Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du la et nivå skille dem.
- Over-/undervarme-funksjonen ved standardtemperatur er ideell for brødbaking.

Tilberedning av fisk og kjøtt

- Bruk en grill - /stekepanne som er beregnet på svært fet mat for å forhindre at ovnen får permanente flekker.
- La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
- For å unngå for mye røyk i ovnen under steking, tilsetter du litt vann i grill - / stekepannen. For å unngå røykkondens, tilsett vann hver gang vannet tørker opp.

Tilberedningstabell

For tilberedningstabeller, se oppskriftsboken som du finner på nettsidene våre.

Stell og rengjøring

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Merknader om rengjøring

- Rengjør produktets forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert vaskemiddel.
- Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk. Fettoppsamling eller andre matrester kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
- Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
- Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade på slippbelegget.
- Tørk ovnen når ovnsrommet er vått etter bruk.

Produkter i rustfritt stål eller aluminium

ⓘ Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut eller svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller skurende produkter, da de kan skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme måte.

Fjerne ovnsstigene

For å rengjøre ovnen fjerner du ovnsstigene.

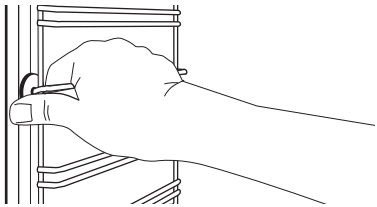

1. Trekk den fremre delen av brettstiger ut fra sideveggen.

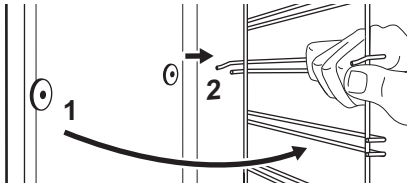

2. Trekk den bakre delen av brettstigene ut fra veggen og ta ut hele risten.

Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.

ⓘ Holderne på teleskopskinnene må peke forover.

Pyrolyse

⚠ **FORSIKTIG!** Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger.

ⓘ **Den pyrolytiske rengjøringsprosedyren starter ikke:**

- hvis du ikke tok steketermometeret ut av kontakten.
- hvis du ikke har lukket ovnsdøren helt.

Fjern det verste smusset manuelt.

⚠ **FORSIKTIG!** Hvis det er andre produkter montert i samme kabinett må du ikke bruke dem samtidig som funksjonen: Pyrolyse. Dette kan skade produktet.

1. Rengjør dørens innside med varmt vann for å unngå at rester brenner seg fast på grunn av den varme luften.
2. Aktiver produktet og velg fra hovedmenyen funksjonen: Pyrolyse. Trykk på OK for å bekrefte.
3. Velg steketid for rengjøringsprosedyren:

Tilvalg	Beskrivelse
Lett	1 t for lav mengde smuss
Normal	1 t 30 min for normal mengde smuss
Intensiv	2 t 30 min for høy mengde smuss

4. Trykk på OK for å bekrefte.

ⓘ Når den pyrolytiske rengjøringsprosedyren starter, låser produktet døren og lampen fungerer ikke.

ⓘ For å stoppe pyrolytisk rengjøring før den er ferdig, må du deaktivere produktet.

⚠ **ADVARSEL!** Produktet vil være svært varmt etter at funksjonen er fullført. La det kjøle seg ned. Fare for brannskader.

ⓘ Etter at funksjonen er ferdig, vil døren være låst under nedkjølingsperioden. Enkelte av produktets funksjoner er ikke tilgjengelige i nedkjølingsperioden.

Rengjøring av ovnsdøren

Ovnsdøren har fire glasspaneler.Du kan fjerne ovnsdøren og de indre glasspanelene for rengjøring.

ⓘ Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du prøver å ta ut glasspanelene før du fjerner ovnsdøren.

⚠ **FORSIKTIG!** Ikke bruk produktet uten glasspanelene.

1

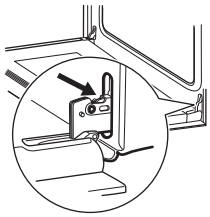

Åpne døren helt, og hold de to dørhengslene.

2

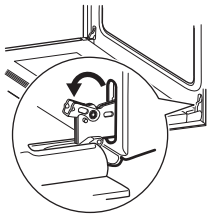

Løft og drei spakene på de to hengslene.

3

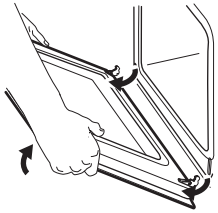

Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon. Trekk så døren utover og ta den ut av holderen. Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt underlag.

Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.

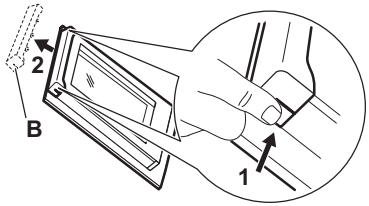

Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.

Hold dørens glasspaneler på den øverste kanten og trekk dem forsiktig ut én etter en. Begynn med det øverste panelet. Påse at glasset skyves helt ut av støttene.

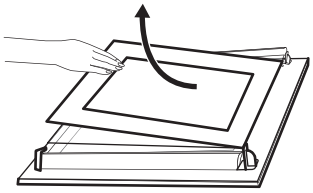

Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk glasspanelet omhyggelig.

Når rengjøringen er ferdig, monterer du glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

Sørg for at glasspanelene (A, B og C) settes på plass igjen i riktig rekkefølge. Det midtre panelet (B) har en pynteramme. Sonen med pynterammene må møte innsiden av døren på begge sider. Kontroller etter monteringen at overflaten av glasspanelrammen (B) med trykk ikke er ru når du tar på den.

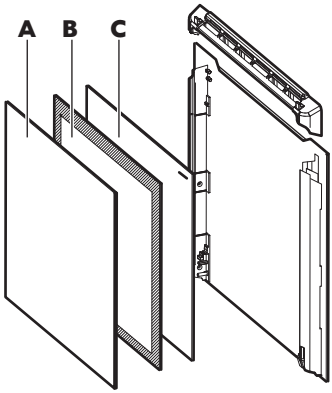

Pass på at du setter det midterste glasspanelet riktig i holderne.

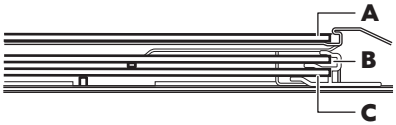

Skifte lyspære

Legg en klut nederst innvendig i produktet. Det hindrer skade på lampedekselet og ovnsrommet.

⚠ **ADVARSEL!** Fare for elektrisk støt! Ta ut sikringen før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens glass kan være veldig varme.

⚠ **FORSIKTIG!** Bruk alltid en klut når du skal holde halogenlampen, for å forhindre at fettrester brenner seg fast på lampen.

1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av skillebryteren.
3. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.
4. Rengjør lampedekselet.
5. Skift ut ovnslyset med en 40 W, 230 V (50 Hz), 350 °C varmebestandig lyspære (Tilkoblingstype: G9).
6. Monter glassdekselet.

Feilsøking

⚠ **ADVARSEL!** Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen blir ikke varm.	Stekeovnen er slått av.	Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.	Klokken er ikke stilt.	Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.	Nødvendige innstillinger er ikke valgt.	Sørg for at innstillingene er riktige.
Ovnen blir ikke varm.	Den automatiske utkoplings-funksjonen er aktivert.	Se "Automatisk utkopling".
Ovnen blir ikke varm.	Barnesikringen er på.	Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.	Døren er ikke ordentlig lukket.	Lukk døren helt.
Ovnen blir ikke varm.	Sikringen har gått.	Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du kontakte en elektriker.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lampen virker ikke.	Pæren er defekt.	Erstatt lyspæren.
Displayet viser F111.	Pluggen til steketermometeret er ikke korrekt satt inn i kontakten.	Plasser pluggen til steketermometeret så langt som mulig inn i kontakten.
Displayet viser en feilkode som ikke står i denne tabellen.	Det er en elektrisk feil.	• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og aktiver den igjen. • Hvis displayet viser en feilmelding igjen, ta kontakt med et autorisert serviceverksted.
Damp og kondens legger seg på maten og i ovnsrommet.	Du har latt retten stå for lenge i ovnen.	Ikke la maten bli stående i ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.

Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til produktet. Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:	
Modell (MOD.)	.....
PNC (produktnummer)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

Tekniske data

Tekniske data

Mål (innvendig)	Bredde Høyde Dybde	480 mm 361 mm 416 mm
Stekebrettets område	1438 cm²	

Overelement	2300 W
Undervarme-elementet	1000 W
Grill	2300 W
Ring	2400 W
Nominell effekt	3480 W
Energitilførsel	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Antall funksjoner	19

Energieffektiv

Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014

Modellidentifikasjon	KULINARISK 203.008.75
Energieffektivitetsindeks	81.2
Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme	0.93 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus	0.69 kWh/syklus
Antall hulrom	1
Varmekilde	Elektrisitet
Volum	72 l
Type ovn	Innebygd ovn
Masse	38.6 kg

EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller – metoder for måling av ytelse.

Energisparende

Ovnen har funksjoner som hjelper deg med å spare energi under matlaging.

Generelle tips

Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig mens produktet er på. Ikke åpne døren for ofte under matlaging. Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.

Bruk metalltallerkener for å forbedre energisparing.

Sett om mulig maten i ovnen uten forvarming.

Sett ned ovnstemperaturen når steketiden er lengre enn 30 minutter, 3-10 minutter før slutten av steketiden, avhengig av hvor lang den er. Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.

Bruk restvarmen til å varme opp andre tallerkener.

Hold pausene mellom stekingen så kort som mulig når du lager flere retter om gangen.

Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med vifte for å spare energi.

Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis programmet med Steketid eller Ferdigtid er aktivert og tilberedningstiden er lengre enn 30 minutter, deaktiveres varmeelementene automatisk tidligere i enkelte ovnsfunksjoner.

Viften og lampen vil fortsette drift.

Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling. Displayet viser restvarmeindikatoren eller -temperaturen.

Matlaging uten lampe
Slå av lampen under matlaging. Slå den på når du behøver den.

Varmluft Med Fukt
Funksjonen er laget med tanke på å spare energi når man lager mat. Den fungerer ved at temperaturen i ovnsrommet kan variere fra temperaturen som vises, og tilberedningstiden kan varierer fra tilberedningstidene i andre programmer.

Når du bruker funksjonen Varmluft med fukt, slås ovnslampen automatisk av etter 30 sekunder. Du kan slå på lampen igjen, men dette reduserer forventet energibesparing.

BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet ♺. Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

IKEA EUROPA GARANTI

Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?

Denne garantien gjelder i fem (5) år fra datoen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos IKEA, med mindre apparatets merke er LAGAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2) år. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet av garantitiden, forlengers ikke garantiperioden for apparatet.

Hvilke apparater dekkes ikke av (5) femårsgarantien fra IKEA?

Apparater med merkenavnet LAGAN, samt alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1. august 2007.

Hvem utfører servicearbeidet?

Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettverk.

Hva dekker garantien?

Garantien dekker feil ved apparatet som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften "Det som ikke dekkes av denne garantien" I garantiperioden dekker garantien kostnadene forbundet med å reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin eidom.

Det IKEA ikke gjør for å utbedre problemet.

IKEA sin utpekte serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget skjønn om det dekkes av denne garantien. Dersom problemet er funnet å være dekket av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør eller autorisert servicepartner i sitt egent servicenettverk etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte det med det samme eller et tilsvarende produkt.

Det som ikke dekkes av denne garantien

- Slitasje i forbindelse med bruk.
- Forsettelig eller uaktsom skade, skade som følge av at bruksanvisningen ikke ble fulgt, feil installering eller tilkobling til feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller vannskade, inkludert, men ikke begrenset til, skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
- Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
- Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på bruken av apparatet, inkludert riper og eventuelle fargeforskjeller.
- Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og rengjøring eller fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.
- Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, kabinett eller deler av kabinett. Med mindre det ikke kan bevises at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.
- Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.
- Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
- Reparasjoner som skyldes en installasjon som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
- Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
- Skader oppstått under transport. Dersom en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som kan oppstå under transporten. Dersom imidlertid IKEA leverer dette produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuell skade som kan oppstå under denne transporten være dekket av denne garantien.
- Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis imidlertid en serviceyter fra IKEA eller dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i

samsvar med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid som utføres av en kvalifisert spesialist som bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.

Landenes lover gjelder på følgende vis

IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter som dekker, eller overgår, de lokale juridiske krav som kan variere fra land til land. Garantien vil på ingen måte gi dårligere betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.

Gyldighetsområde

Service på apparater som er kjøpt i ett EU-land og brakt til et annet EU-land, vil utføres innenfor rammen til garantibetingelsene som gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen er bare tilstede dersom:

- apparatet samsvarer med, og er installert i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som gjelder for landet garantikravet er fremsatt,
- apparatet samsvarer med, og er installert i samsvar med de monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.

Godkjent kundeservice for apparater fra IKEA:

Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice hos IKEA for å:

1. fremsette et krav under denne garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA. Serviceavdelingen kan ikke forklare:
   - den generelle installasjonen av et IKEA-kjøkken,
   - tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel), vann eller gass da dette må utføres av en autorisert servicemontør,
3. be om forklaring av innhold og spesifikasjoner i bruksanvisningen til IKEA-apparatet.

For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg på best mulig måte, må du lese monteringsanvisningen og/eller -anvisningene i brukerhåndboken før du kontakter oss

Slik når du oss dersom du trenger service

På siste side av denne håndboken finner du den komplette listen over kontakter som er godkjent av IKEA samt deres nasjonale telefonnumre.

For å oppnå raskere service, anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke telefonnumrene som står oppført bakerst i denne håndboken. Referer alltid til numrene oppført i heftet til det aktuelle apparatet du trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du forsikre deg at du har for hånden IKEAS apparatnummer (8-sifret nummer) for apparatet som du trenger hjelp med.

TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for at garantien skal gjelde. Merk deg at kvitteringen også viser IKEA-apparatets navn og nummer (8-sifret nummer) for hvert apparat du har kjøpt.

Trenger du mer hjelp?

Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder kundeservice for ditt apparat, kan du kontakte callsenteret for den nærmeste IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen til apparatet grundig før du kontakter oss.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359888164080 0035924274080	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minuti	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	ma - vr 08.00 - 20.00, zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija		www.ikea.com	

867340766-C-392017

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

21552

AA-1411540-5